


Cálculo aproximado W/m²

ZONAS CLIMÁTICAS


Siga estos pasos para su cálculo:

- Escoja zona climática (A,B,C o D).
- Seleccione los m² que tiene la estancia que quiere calefactar.
- Seleccione la potencia dependiendo del tipo de aislamiento de la vivienda.

Con buen aislamiento



Con mal aislamiento

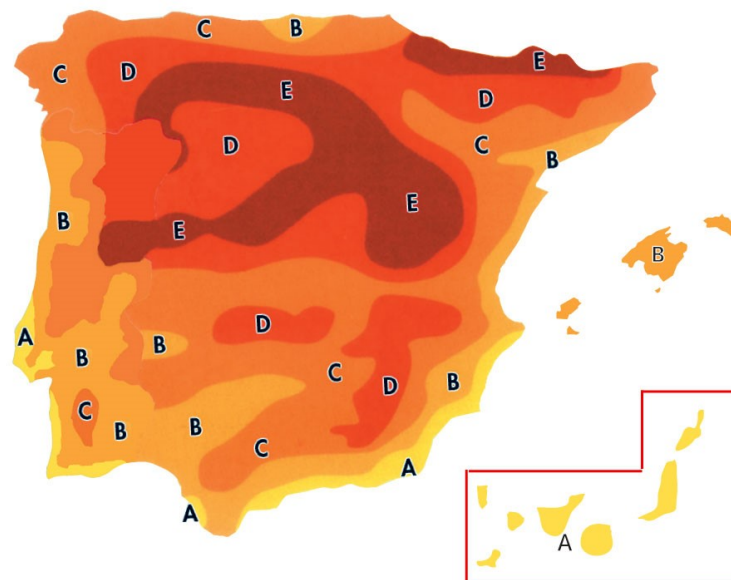

m ² Estancia a calefactar (altura 2,5 m)		7	9	10	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	
A	W	500	500	500	500	500	1000	1000	1000	1000	1000	1500	1500	1500	1500	1500	2000
	W	500	500	500	500	1000	1000	1000	1000	1500	1500	1500	1500	2000	2000	2000	2000
B	W	500	500	500	500	1000	1000	1000	1000	1500	1500	1500	1500	1500	2000	2000	2000
	W	500	500	500	1000	1000	1000	1000	1500	1500	1500	2000	2000	2000	2000	2000	2500
C	W	500	500	500	1000	1000	1000	1500	1500	1500	1500	2000	2000	2000	2000	2000	2500
	W	500	1000	1000	1000	1000	1500	1500	1500	2000	2000	2000	2000	2000	2500	2500	2500
D	W	500	500	1000	1000	1000	1000	1500	1500	1500	2000	2000	2000	2000	2000	2500	3000
	W	500	1000	1000	1000	1500	1500	1500	2000	2000	2000	2500	2500	2500	2500	2500	3000
E	W	500	500	1000	1000	1000	1000	1500	1500	1500	2000	2000	2000	2500	2500	3000	3000
	W	500	1000	1000	1000	1500	1500	1500	2000	2000	2000	2500	2500	2500	2500	3000	3000